

## BEW-WLS4

Smart-house-sändare för tillämpningar inom byggnadsautomation

4 individuellt programmerbara tryckknappar

3 V batterispänning (CR2032)

Kanalprogrammering med BGP-COD-BAT

Väggmontering eller i vanlig apparatdosa

Användningsområde upp till 100 m vid fri sikt

Batteriets livslängd: upp till 5 år vid normal användning



### INGÅNGSSPECIFIKATIONER

Trådlös tryckknapp

Transmissionsfrekvens

868 MHz

### SPÄNNINGSSPECIFIKATIONER

Spänningsmatning

Batteri: CR2032

### ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Kanalkodning

Via BGP-COD-BAT och specialkabel: GAP-TPH-CAB. Efter montering kan omprogrammering ske genom att knappsatsen tas bort och bifogad adapter används till GAP-TPH-CAB-kabeln. Tryckknapp 1 – 4

Ut 1-4

Design

ELKO Plus

Miljö

Skyddsklass IP 20  
Miljöklass 3 (IEC 60664)  
Drifttemperatur 0 – 50 °C  
Förvaringstemperatur -20 – 70 °C

Luftfuktighet (icke-kondenserande) 20-80 %

Vikt 50 g – utan batteri

Mått 86 x 86 x 24 mm (inklusive ram)

### DRIFTSÄTT

Kanalsändaren BEx-LS4 är utformad för basenheten BH4-WBUx-230 och fungerar endast tillsammans med denna enhet.

De trådlösa kanalsändarna BEx-LS4 är programmeras som standardkanalsändarna BEx-LS4 med en BGP-COD-BAT (se enhetens datablad).

Kommunikationen mellan kanalsändarna BEx-LS4 och basenheten BH4-WBUx-230 etableras på följande sätt:

- Tryck på knappen "Mode" (läge) på basenheten BH4-WBUx-230 tills den röda lysdioden visar

anslutning.

- Tryck på en av knapparna på sändaren BEx-LS4 som du vill ansluta till basenheten BH4-WBUx-230.

När anslutningen är klar lyser alla fyra lysdioderna kort (ca 1 sekund).

Om anslutningen misslyckas, t.ex. för att räckvidden överskrids, lyser alla lysdioder i sändaren samtidigt i ca 500 ms. Detta händer också om det under normala omständigheter inte går att etablera en anslutning mellan basenheten BH4-WBUx-230 och

kanalsändaren BEx-LS4.

Det är möjligt att koppla bort kommunikationen mellan basen BH4-WBUx-230 och alla moduler som den är ansluten till.

- Tryck på knappen "Mode" (läge) på kanalsändaren tills den röda lysdioden "Disable" (koppla bort) tänds.

Detta betyder att det inte finns någon anslutning mellan basen BH4-WBUx-230 och dess moduler.


Återställ anslutningen genom att trycka på "Mode" tills antingen "Associate" (anslut) eller

"Deactivate" (avaktivera) tänds.


Under normala omständigheter lyser lysdioderna "Supply" (spänning) och Buss kontinuerligt, medan lysdioden för "Communication" (kommunikation) bara blinkar kort när du trycker på en ansluten sändaren BEx-LS4.

Lysdioderna följer alltid sin tilldelade tryckknapp och kan inte programmeras enskilt eller tas bort. Lysdiodes indikation bekräftar att kommunikationen lyckas.

### MÅTT (mm)

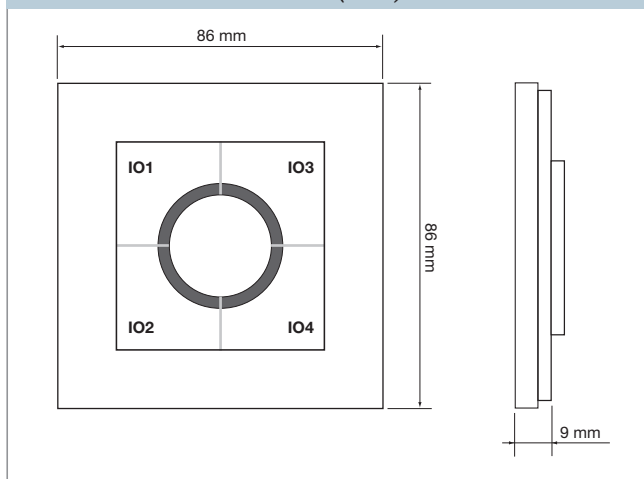

### KOPPLINGSSCHEMA

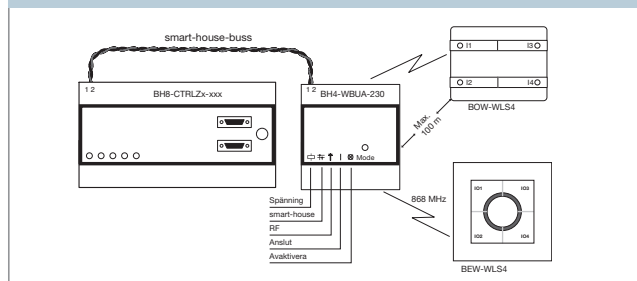

### BESTÄLLNINGSNUMMER

Manöverspänning	Färg	
Med batteri (CR2032)	Fjällvit	BEW-WLS4
	Aluminium	BEG-WLS4
	Svart	BEA-WLS4

### TILLBEHÖR

Programmeringskabel till BGP-COD-BAT GAP-TPH-CAB